


スカイマスター MASTER WZ09ASM

9mホイールタイプ自走式
重荷重高所作業車をフルモデルチェンジ

広いプラットフォームと作業範囲、たっぷりの積載荷重でも走行はスピーディー。
「垂直水平移動制御装置」を装備し、メンテナンス性にも優れた新機種が登場。

1

複数の作業員で同時作業が可能となる広い作業床を採用

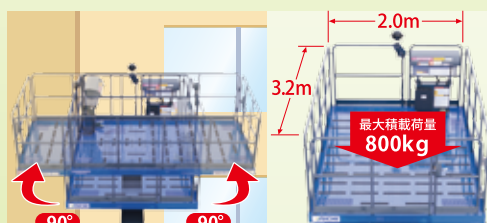


左右 90 度の首振り機能を持つ広い作業床を採用し、作業領域を大幅に拡大しました。最大積載荷重は 800kg を確保し、複数の作業員での同時作業が可能になります。

2

作業の効率化をはかるために走行スピードを大幅にアップ

最高速度7.2km/hの走行スピードの実現により、広い構内における利用等での移動を含めた作業全体の効率の向上をご提案します。

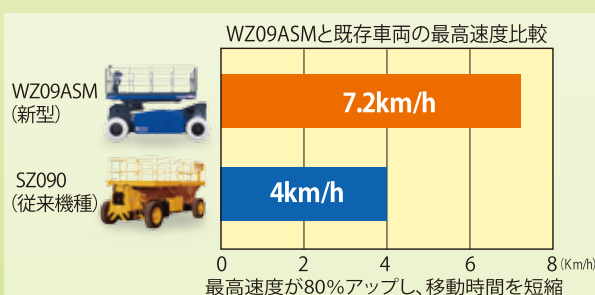


作業床最大積載荷重
800kg
作業床最大地上高
9.2m

3


壁面などでの作業性が向上する「垂直水平移動制御装置」を標準装備

連続移動作業で大きな威力を発揮する「垂直水平移動制御装置」を標準装備。また、首振り機能により作業面へのアプローチの容易化をはかりました。

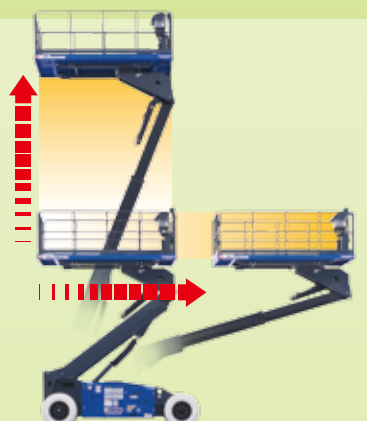

4

安全性とメンテナンス性を配慮した構造を採用

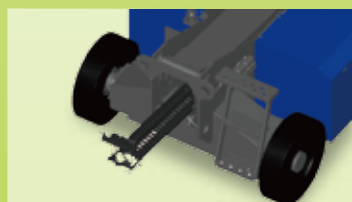

送油送電部のカートリッジ化でブームを分解することなくメンテナンスできます。また、油圧ホース・電源ケーブルをブーム内に配置することにより、接触破損のリスクを低減しました。

特定特殊自動車
排出ガス基準
適合車
環境省・経済産業省・国土交通省

Photo: オプション装着車 新標準色



標準装備

■プロポーショナルステアリング



ダイヤルを回した分だけステアリングしますので思い通りの走行が可能です。

オプション

■ホワイトタイヤ




白色のソリッドタイヤですので床面へ配慮の必要な現場でお役立ちします。

■黄色ストロボライト(エンジン連動型/スイッチ操作型)




周囲への注意を促します。電源ON時に点滅とスイッチ操作で点滅する2つのタイプがあります。

車両寸法図

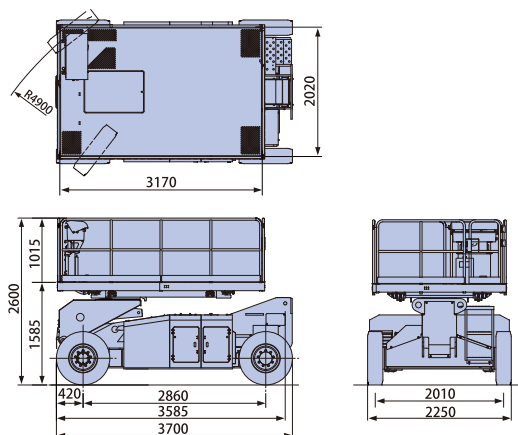

作業範囲図

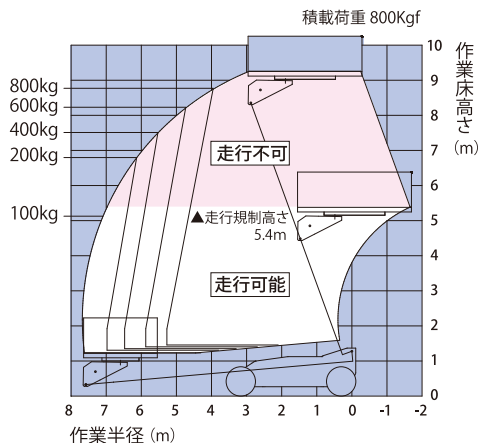

- 作業範囲は、ブームのたわみは考慮されていません。
- 作業範囲は、水平堅土上におけるものです。
- 最大作業範囲は、ブームヒンジピンから作業先端までの距離を示します。

主要諸元

●架装型式・名称	
型式	WZ09ASM
名称	ホイール式高所作業車
●作業床	
最大積載荷重	800kg
最大地上高	9.2m
最大作業範囲	7.6m (100kg積載時)
内側寸法 (長さ×幅×高さ)	3.17m×2.02m×1.02m
首振り角度	左90°～右90°
●ブーム	
型式	3段同時伸縮方式
ブームの長さ	3.51～7.63m
起伏角度	-5°～70°
●走行装置	
駆動方式	2WD
走行速度	走行不能(作業床高さ 5.4m 以上) 0～1.2km/h (格納姿勢以外) ～4.4km/h (格納姿勢、積載荷重 800kg 以下) ～7.2km/h (格納姿勢、積載荷重 250kg 以下)
登坂能力	15°
●安全装置	
フートスイッチ、作動停止装置、ホーン、作業範囲規制装置、過積載規制装置、レバーガード、非常用ポンプ、油圧系安全装置、走行速度規制装置、車体傾斜角警報装置、燃料残量警告灯、エンジン水温・油圧警告灯、走行警報装置	
●標準装備	
プロポーショナルステアリング、垂直水平移動制御装置、脱着式手摺、取扱説明書入れ、エンジン始動・停止装置、オートアクセル、輪止め、サイクロン式エアクリナー、始業前点検装置、自己故障診断装置、レベリング調整スイッチ、牽引用走行フリー装置	
●特別仕様	
ホワイトタイヤ、黄色ストロボライト(エンジン連動型/スイッチ操作型)、スイッチ式ステアリング、走行リモコン本体、走行リモコン接続口、上部100Vコンセント(電源別)、シリンダーブーツ、上部操作凹凸銘板、ヘッドライト、上部操作照明、上部作業灯、寒冷地仕様、運動操作可能機能(ブーム/走行)	
●車両諸元	
車両寸法 (全長×全幅×全高)	3.70m×2.25m×2.60m
最小回転半径	4.9m
最低地上高	240mm
車両重量	5780kg
●エンジン	
型式	ヤンマー 4TNV88
最高出力	33.4kw(45.4PS)/2800rpm
最大トルク	138N・m(14.1kgf・m)/1680rpm
総排気量	2189cc

株式会社 アイチ コーポレーション

<http://www.aichi-corp.co.jp>

北日本支店	〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町3-4-8	☎022(236)0421(代)
北日本支店北海道	〒063-0834 北海道札幌市西区発寒十四条4-2-70	☎011(665)1301(代)
関東支店	〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰1-15-4	☎048(852)1104(代)
中部支店	〒459-8001 愛知県名古屋市中区大高町丸の内70-1	☎052(621)5112(代)
中部支店北陸	〒930-0177 富山県富山市西二保354	☎076(434)2181(代)
関西支店	〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川3-9-56	☎06(6307)4567(代)
中四国支店	〒739-0151 広島県東広島市八本松町原10852-57	☎082(429)2011(代)
中四国支店四国	〒769-0102 香川県高松市国分寺町国分59-7	☎087(874)0808(代)
九州支店	〒811-2207 福岡県粕屋郡志免町南里2-26-1	☎092(935)5353(代)
サテライト沖縄	〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2-17-29 タウンコート玉商B棟6-G	☎098(867)7337(代)
本社	〒362-8550 埼玉県上尾市大字領家字山下1152番地の10	☎048(781)1111(代)
国内営業部	〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰1-15-4	☎048(852)1421(代)
ライフサイクルサポート部	〒362-8550 埼玉県上尾市大字領家字山下1152番地の10	☎048(781)3715(代)

安全に関する ご注意	●高所作業車の運転(高所作業)には以下の資格が必要です。 - 作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」、または「技能講習修了者」 - 作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。 - 強風(10分間の平均風速10m/s以上)、大雨(1回の降雨量50mm以上)、大雪(1回の降雪量250mm以上)等、悪天候下での、2m以上の高所作業は法令により禁止されています。 - ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。
	●保証内容についてのご注意 ●本機種の一般保証期間は納車日から2年間又は稼働時間2400時間となります。また、特別保証として主要油圧部品は3年間、主要構造部品は5年間が保証期間となります。 ●本機種の保証は当社のサービスネットワークで法定点検(特定自主検査)を受けていただく場合に限り有効です。 ●本保証は日本国内での使用時に限り有効です。
※改良のため、本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。 ※本カタログの車両塗装色は実際の商品とは異なる場合があります。	